KALLEY

MANUAL DE USUARIO

Radio Reloj

K-RD120

GARANTÍA 1 AÑO

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en **www.kalley.com.co**
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información importante

ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” en el interior del producto.

El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Lea estas instrucciones.

Conserve estas instrucciones.

Preste atención a todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.

No utilice este aparato cerca del agua.

Límpielo solo con un paño seco.

No bloquee ningún orificio de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, hornos u otros aparatos que generen calor.
- No anule la seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos puntas y una tercera redonda de conexión a tierra. La punta ancha y la redonda se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos por donde sale del aparato.
- Utilice solo accesorios suministrados o aprobados por el fabricante.
- Tenga cuidado al mover mesas o soportes junto con el aparato, para evitar caídas y daños, o lesiones.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por largos periodos de tiempo.
- Solicite todas las reparaciones a personal técnico calificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

No use cerca al agua
Limpie con un paño seco
No bloquee ningún orificio de ventilación
No instale cerca de fuentes de calor
Respete el enchufe polarizado
Proteja los cables
Use solo los accesorios del fabricante
Tenga cuidado al mover
Desenchufe durante tormentas
En caso de daño solicite mantenimiento

Información importante

PRECAUCIONES DE MANEJO

- Asegúrese de que el voltaje en el toma de corriente sea el mismo que el voltaje indicado en la placa de marcación del producto.
- No sobrecargue los tomas de corriente o cables de extensión ya que puede causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios dispositivos en la misma toma de corriente.
- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.
- Si detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el producto, apague el interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuación, póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el producto en este estado pudría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- En la parte inferior del producto se encuentra compartimiento de las baterías de 1,5 voltios (2x AA / LR6 / UM 3) 2pcs batería. (No incluidas).

Partes del Radio Reloj

1. Botones
2. Pantalla
3. Entrada de energía
4. Antena

Instrucciones

Botones del Radio Reloj

1. TUNING ⌃
2. VOLUME -/ Al2
3. VOLUME +/ Al1
4. TUNING ⌄
5. MEMORY/ TIME SET
6. ⏻ / AM/FM
7. SNOOZE /DIMMER/SLEEP/SCAN

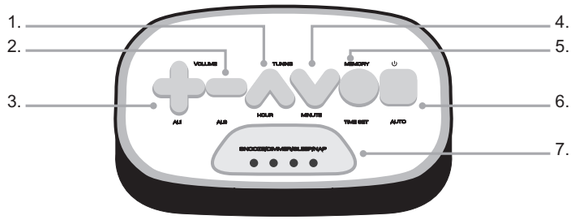

Configurar la hora

1. Asegúrese que el producto esté conectado y apagado.
2. Mantenga presionado TIME SET durante dos segundos.
3. Presione TUNING ⌃⌄para seleccionar el formato de la hora (12/24) y presione nuevamente TIME SET para confirmar.
4. Presione TUNING ⌃⌄para configurar la hora y los minutos respectivamente.
5. Presione TIME SET nuevamente para confirmar los ajustes.

NOTA: Los ajustes serán confirmados automáticamente si no se presiona ningún botón dentro de 3 segundos.

Radio FM/ AM

1. Presione ⏻ / AM/FM para seleccionar entre radio AM o FM.
2. Presione TUNING ⌃⌄durante dos segundos, las emisoras con buena recepción se sintonizaran automáticamente.
3. Para buscar una emisora manualmente, presione TUNING ⌃ ⌄ repetidamente hasta sintonizarla..

Guardar Emisoras

Es posible grabar 10 emisoras en AM y 20 emisoras en FM de forma manual o automática:

Manual:

1. Presione TUNING ⌃ ⌄ repetidamente hasta sintonizar la emisora que desea almacenar.
2. Mantenga presionado MEMORY para grabar la emisora.
3. Presione TUNING ⌃⌄para seleccionar el número de dicha emisora (desde P01 hasta P20).
4. Presione MEMORY nuevamente para confirmar la emisora seleccionada.

Instrucciones

Automática (Auto Scan)

1. Presione ⏻ / AM/FM para encender el radio
2. Presione el botón multifuncional SNOOZE / DIMMER / SLEEP / SCAN durante 2 segundos para que las emisoras se guarden automáticamente.

Nota: Una vez finalizada la búsqueda y haya guardado las emisoras deseadas, presione el botón MEMORY para pasar las emisoras guardadas en AM desde P01 hasta P10 o en FM desde P01 hasta P20

Configuración de la alarma

Asegúrese de que la hora está configurada correctamente antes de realizar ajustes en la alarma. Para la alarma del sonido usted puede elegir entre AM/FM radio o el timbre del despertador.

1. Presione ⏻ / AM/FM para visualizar la hora.
2. Mantenga presionado AL1/AL2 durante dos segundos.
3. Presione TUNING ∧∨ para configurar la hora y los minutos respectivamente.
4. Presione AL1/ AL2 durante dos segundos.
5. Presione TUNING ∧∨ para seleccionar el sonido de la alarma:
   - Si en la pantalla aparece BUZ es igual a timbre despertador
   - Si en la pantalla aparece RAD es igual a radio.
6. Presione AL1 / AL2 para confirmar la configuración de la alarma.
7. Aparecerá en la pantalla el volumen del sonido de la alarma, presione TUNING ∧∨ para ajustar la alarma desde el nivel mínimo U05 hasta el nivel máximo U12.

   Para apagar la alarma presione AL1 / AL2 hasta que la luz indicadora de la alarma aparezca en off (AL1/AL2).

   Para posponer la alarma por 9 minutos, presione Snooze mientras la alarma está sonando. Cuando se haya pospuesto la alarma, el indicador AL1/AL2 estará parpadeando.

Configurar apagado automático

Cuando se encuentre escuchando alguna emisora, es decir en el modo radio, realice lo siguiente:

1. Presione el botón multifuncional SNOOZE / DIMMER / SLEEP / SCAN repetidamente hasta configurar entre los siguientes intervalos de tiempo.

90 > 80 > 70 > 60 > 50 > 40 > 30 > 20 > 10

OFF

Ajuste del volumen.

Presione VOL -/ VOL + para ajustar el volumen.

Ajuste del brillo de la pantalla.

Mientras el radio se encuentra en modo reloj, presione el botón multifuncional SNOOZE / DIMMER / SLEEP / SCAN para seleccionar entre nivel alto y bajo de brillo.

Ajuste del brillo de la pantalla.

Mientras el radio se encuentra en modo reloj, presione el botón multifuncional SNOOZE / DIMMER /SLEEP / SCAN para seleccionar entre nivel alto y bajo de brillo.

Este productos es sólo para uso doméstico

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, depositelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.

Especificaciones

VOLTAJE (120V ~60Hz)

RANGO DE FRECUENCIAS (FM 87.5 - 108.0 MHz; AM: 520 ---1710 kHz)